


1

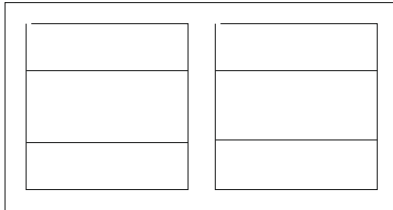

2

Bausatz Hochbeet (alle Spuren)

1 Sperrholzplatte mit den Teilen (je nach Spur unterschiedlich stark)

2 Kartoneinsatz

Komposterde (nicht abgebildet)

Die Teile vorsichtig ausbrechen, auf die Verzahnung achten!

Jeweils 2 kurze und 2 lange Teile zu einem Rechteck verkleben.

Den Kartoneinsatz an den Linien um 90° umbiegen und in das Rechteck einsetzen so dass ein Rand übersteht. Die Fläche innen mit Leim einstreichen und die Erde einfüllen. Eventuell etwas mit Spüliwasser einsprühen.

Fertig

Raised Bed Kit (all tracks)

1 sheet of plywood with the parts (depending on track to varying degrees)

2 cardboard insert

Compost (not shown)

Carefully remove the parts, watch out for the teeth!

Each 2 short and 2 long pieces glued to a rectangle in.

Bend the cardboard insert on the lines by 90 ° and insert it into the rectangle so that one edge withstands. The area inside coat with glue and fill the earth. Maybe some spray water with washing up liquid.