

Die Einzelteile des Bausatzes


2ständiger Hasenstall.

Sperrholzplättchen 0,6mm
2 Drahtgitter
Wellblechdach-Folie

The items of the kit


2 settled rabbit hutch.

Plywood plate 0.6mm
2 wire grid
Corrugated roof sheet

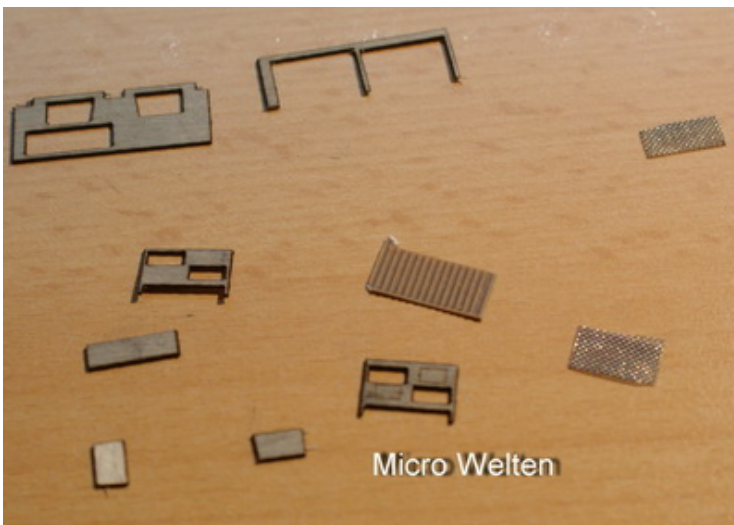


Die Teile für den Stall vorsichtig aus der Platte lösen. Am besten unterhalb der Füße mit einem Skalpell einen Schnitt ziehen damit die Füße nicht abbrechen.

Carefully remove the parts of the hutch from the plate. Best underneath the feet with a scalpel a section so pull not cancel the feet.

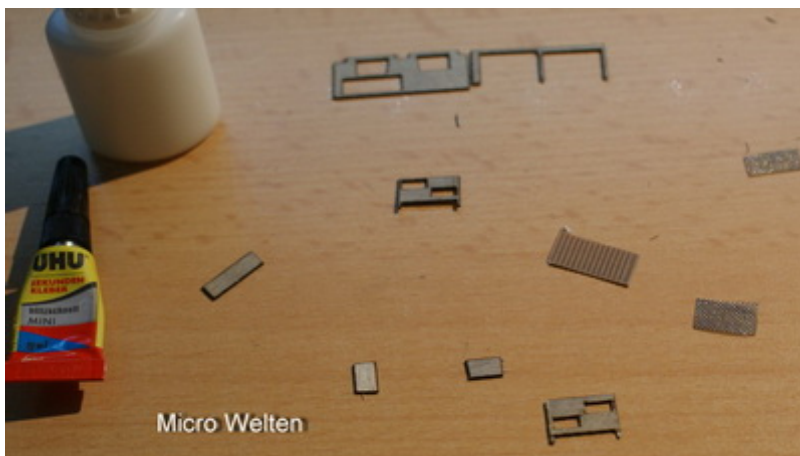


Zum Kleben am besten Holzleim für die Holzteile und Sekundenkleber für die Gitter benutzen. Eine Pinzette ist hilfreich.

Use for gluing best wood glue for the wood parts and super glue for the grid. Tweezers are helpful.

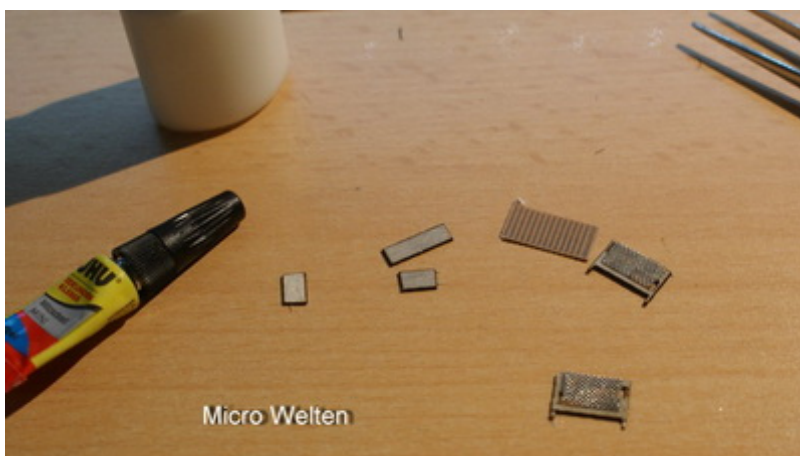


Die Vorder- und Rückwand umdrehen und die Gitter anpassen. Die Gitter sind zugeschnitten, jedoch sollte kontrolliert werden, dass sie nicht zu groß sind. Unten und an den Seiten sollte ca. 0,6mm frei sein. Bei Bedarf die Gitter mit einer Schere zuschneiden. Dann die Gitter mit Sekundenkleber auf die Innenseiten kleben und den Kleber trocknen lassen.

Turn the front and rear wall and adjust the grid. The gratings are designed, however, should be checked that they are not too large. Bottom and sides should be approximately 0.6mm-free. Cut the mesh with scissors if necessary. Then the lattice stick with superglue on the inside and let the glue dry.

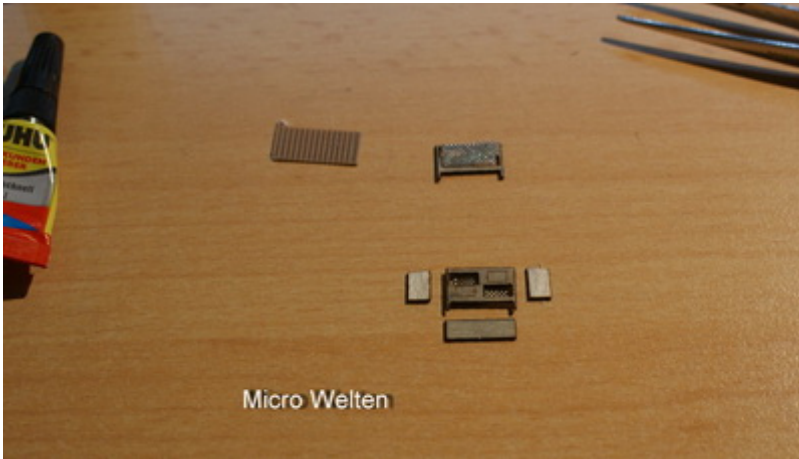


Nach dem Trocknen des Klebers die Teile ausrichten wie sie einzubauen sind. Der Boden bündig mit der unteren Kante des Vorderteils. Die Seitenteile mit der längeren Kante nach vorne.

After drying the glue align the parts as they are installed. The bottom flush with the lower edge of the front part. The side pieces with the longer edge forward.

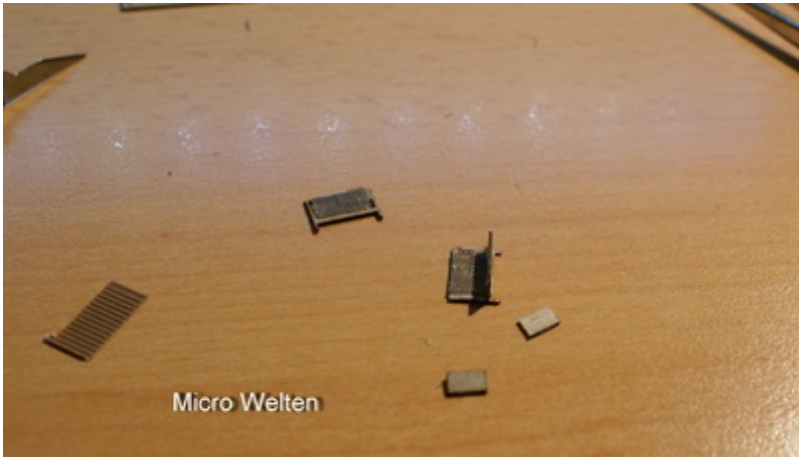


Zuerst den Boden einkleben und trocknen lassen.

First glue the bottom and let dry.

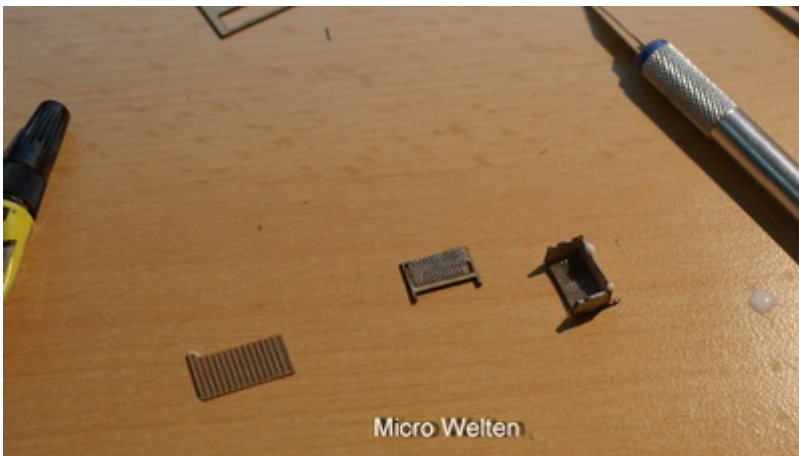


Anschließend die Seitenwände einkleben.

Then glue the side walls.

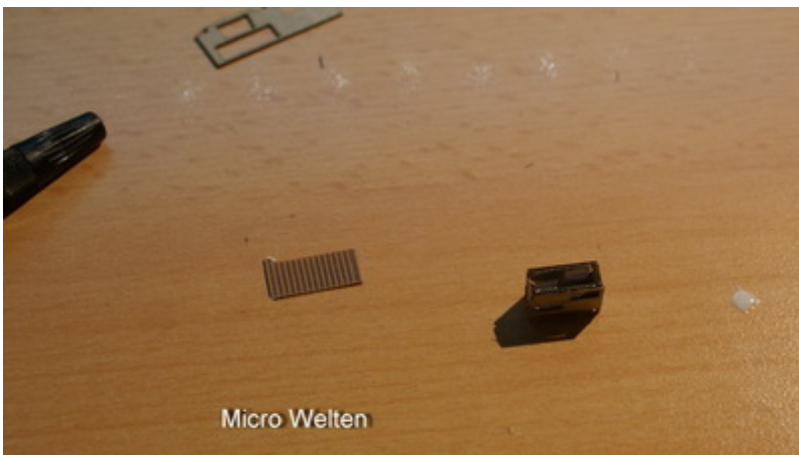


Zum Schluß die Rückwand aufkleben.

Finally, stick the back wall.

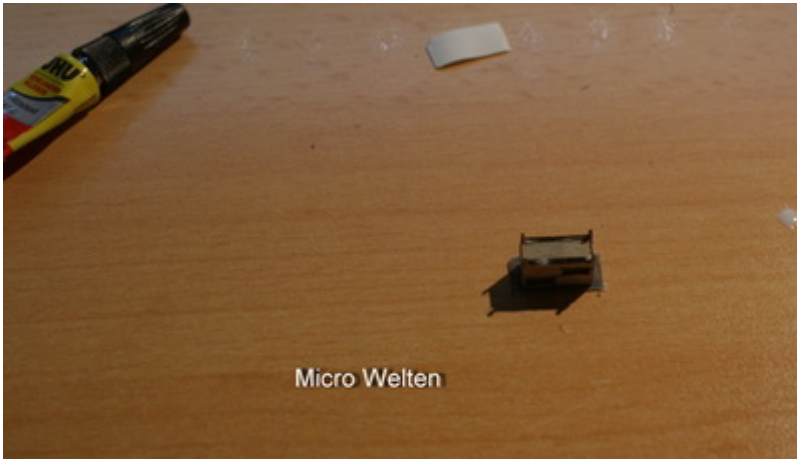

Nachdem der Leim getrocknet ist, die Schutzfolie vom Wellblech abziehen. Mit der Klebeseite nach oben auf den Tisch legen und den Stall draufsetzen, ausrichten und leicht andrücken.

After the glue has dried, remove the protective film from corrugated iron. Place with the adhesive side up on the table and sit on it the stall, align and press down lightly.

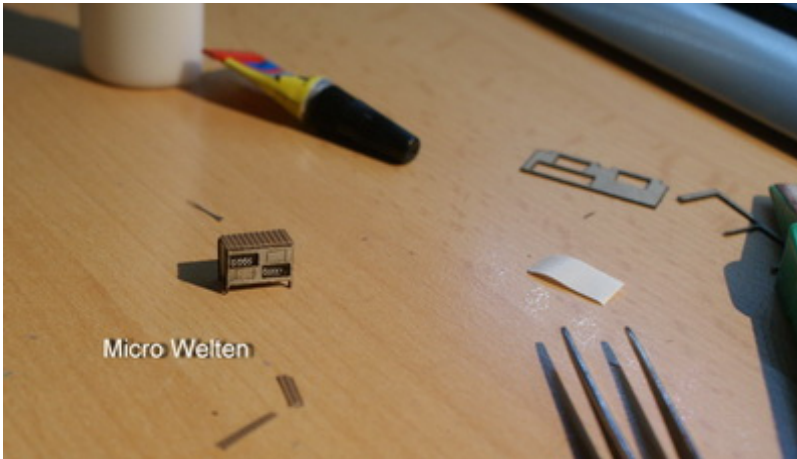

Wenn das Dach nicht überstehen soll, mit dem Skalpell vorsichtig die überstehenden Ränder abschneiden wenn der Stall auf dem Kopf steht.

Fertig.

If the roof can not be left over, carefully cut with a scalpel, the protruding edges if the stall is upside down.

Done.