

Bauanleitung Kiras Modeladen

Materialliste


1. Platte Karton 1mm 3 Teile
2. Karton 1mm Grundplatte 1x
3. Sperrholz 3mm Boden Laden
4. Karton 0,5mm Dach 1x
5. Folie Redutex Dach 1x
6. Regenrinne Profil 0,8mm 5x
7. Fallrohr Messing 0,8mm 4x
8. Platte Verblendung 1x
9. Fenster auf PVC-Folie 1x
10. Furnier 1mm Türen 1x

Zuerst alle Teile vorsichtig mit Skalpell oder Kartonnmesser aus den Platinen lösen. Die Fensterteile auseinanderschneiden. Überstehende Folie auf jeden Fall entfernen, es reicht wenn ein ausreichender Kleberand stehen bleibt. Die Fenster sind so angeordnet, dass die Teile direkt auf die Wandteile passen. Nun die Teile von hinten auf die entsprechenden Wandteile aufkleben und genau ausrichten. Ebenso die beiden Türen.


Für den ersten Schritt die Grundplatte, die Treppenstufen Eingang und die Stützteile Eingang zurechtlegen.



Dann die Stützteile in die entsprechenden Löcher einkleben. Danach die Treppenstufen so einkleben, dass die beiden Löcher an der schrägen Linie gerade freibleiben.

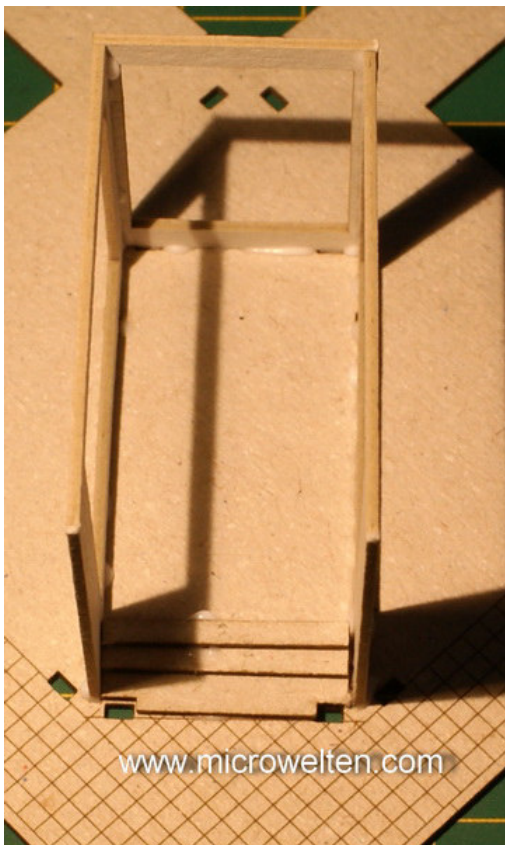

So wie auf dem Bild sollte es **nicht** sein. Die Stufe ist am linken Loch zu weit hinten. Danach Eingang Laden, Fensterwand Eingang und die beiden Holzteile zurechtlegen. **Achtung! An diesem Punkt entscheiden, ob die Fernsterverblendungen vor oder nach dem Zusammenbau angebracht werden. Ich mache das immer zum Schluß.** Jetzt den Eingang Laden hinter die Stufen auf die Grundplatte kleben und anschliessend das rechteckige Holzbodenteil dahinter einsetzen.

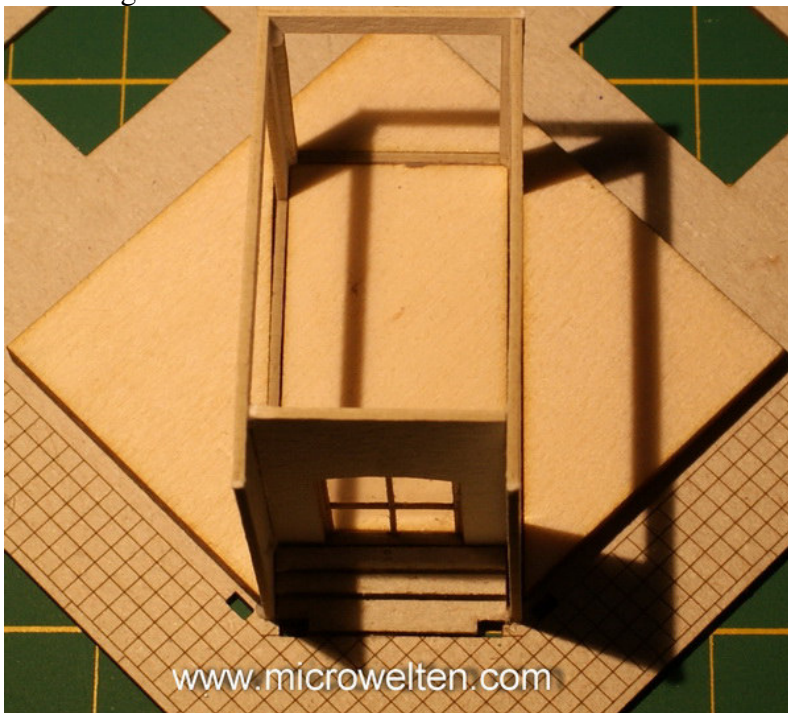

Danach die Fensterwand Eingang in die beiden Löcher einkleben. Nicht vergessen mit den Stützteilen zu verkleben.



Jetzt die Zwischenwand mit Fenster links am Holzboden entlang einkleben. Danach die Zwischenwand ohne Fenster (bei Bedarf eine Tür ausschneiden, die neueren Bausätze haben eine Tür) rechts am Holzboden entlang einkleben. Danach die Zwischendecke aufsetzen. **Achtung! Wenn Sie eine Beleuchtung in den Laden einbauen wollen (liegt nicht bei), müssen sie das jetzt tun. Unter die Decke kleben und die Leitungen durch die Seitenwände führen.** Jetzt die Rückwand und die Seitenwände einbauen.



Jetzt können die Vorderwände eingepasst werden. Anschließend die Dachplatten aus Karton aufkleben. Danach die Redutex-Folien vorsichtig aufkleben. Die Verzierungen nach eigenen Vorstellungen anbringen.