


Sperrholz 0,8mm

- 1 Grundplatte
- 2 Vorderwand
- 3 Rückwand
- 4+5 Seitenwände
- 6 Teile für Holzsockel
- 7 Dachplatten
- 8 Tür
- 9 Fenster
- 10 Geländer
- 11 Treppengeländer
- 12 Treppenwangen und -stufen
- 13 Fensterläden
- 14 Dachbalken
- 15 Dachabschluß
- 16 Stützbalken für Terrasse (gehört unter die Grundplatte)
- 17 Tische und Tischbeine
- 18 Bänke
- 19 Schautafel

Achtung! Dieser Bausatz ist aus Furnier gefertigt. Das Material ist sehr bruchempfindlich!

1. Die Teile vorsichtig aus der Platte lösen.
2. Die PVC-Folie auf die Fenster und die Tür kleben. Danach Fenster und Tür auf die Innenseiten der Wände kleben.
3. Eine Seitenwand auf die Grundplatte kleben und ausrichten.
4. Vorder- und Rückwand aufkleben. Auf die Verzahnung achten.
5. Die zweite Seitenwand einsetzen und ausrichten.
6. Die Dachbalken aufkleben
7. Die Dachplatten aufkleben
(Alternativ die Schindelstreifen von unten beginnend aufkleben. Schindeln separat erhältlich)
8. Die Dachabschlüsse ankleben.
9. Die Treppenstufen auf die Wangen kleben. Die Treppe am gewünschten Ort an die Grundplatte kleben.
10. Die Geländer zuschneiden und aufkleben.
11. Die Sockelteile zusammenkleben
12. Die Fensterläden ankleben.
13. Die Hütte auf den Sockel setzen.

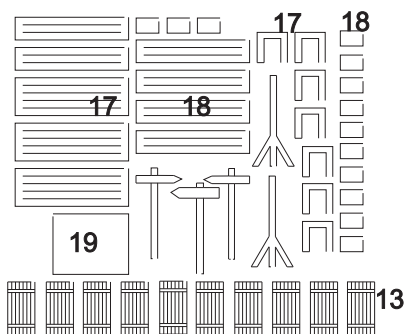

Sperrholz 0,6mm